

あなたの大切な思い出を傷つけない。

ご使用になる前に必ずお読みいただき、大切に保管して下さい。



品質仕様

本 体：センターシャフト及び平板 (SUS304)
その他、金属部 (真鍮)
表 面：ニッケルメッキ
リフター：エラストマー樹脂
ベ ース：ポリカーボネート樹脂
レバ ー：ピアノ線 (ニッケルメッキ)
置 台：天然木 (ウレタン塗装) *置台高さ = 15mm
付 属 品：取扱説明書、両面テープ

アナログレコードプレーヤーのターンテーブルにセットするだけで、レコード再生終了時にトーンアームを自動的に持ち上げてくれます。優しく持ち上げるオイルダンブ機構は、トーンアームのハネ上がりもなく、万一、寝入っても安心です。

【ご使用上の注意】

- 本来の用途以外には使用しないでください。□ 精密部品となりますので、本品のねじ等を外し、分解をしないでください。
- お部屋の室温が低い場合、内部のオイルが固まりアームリフターが作動しづらくなりますので、室温を上げた状態で使用してください。
※レコードの再生前にアームリフターを数回、上げ下ろしを行い、動作確認を行って下さい。
- 表面にメッキ処理されていますが、変色する場合があります。


アームメイトの基本動作

- アームリフターを押下げることで、アップレバーがシリンダーの溝にかみあいセットされます。
- トーンアームがレコード最内周に達してアップレバーに触れると、アームリフターが上昇しアームを持ち上げます。

レコードプレーヤーへの取り付け手順

手順の概要


- 固定する場所はアームの回転軸中心にできるだけ近く、レコードの最内周溝 (無音溝) に針先がある状態でトーンアームがアームリフターの中央部に乗る位置を選んで下さい。
- 金と銀の2本のレバーが前を向く方向に置き、高さ調節ネジが操作しやすい向きになるよう設置して下さい。
※トーンアームの根元とターンテーブルの間に本製品を置くスペースがない場合にはご使用いただけません。

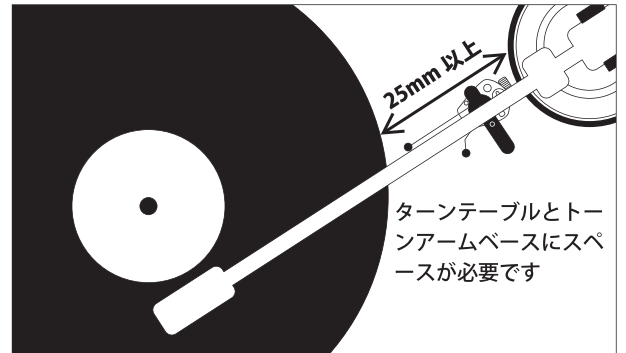

取り付け手順

- ①ストップレバーを右に動かしてロックを解除し、アップレバーを軽く左へ押しアームリフターが上昇した状態にしておきます。(右図参照)
- ②次にスタンドの高さ調節ネジを少し緩めてカートリッジの針先がレコード面から 5mm くらいの高さになるように調節します。
- ③レコード再生終了時、トーンアームがアップレバーを作動させアームリフターが上昇することを確認して下さい。
※針先を傷めないようカートリッジになるべくプロテクターを付けて作業して下さい。
※トーンアームの位置が高くてアームリフターが届かない場合には、付属の置台を使用して下さい。
※位置が決まったら付属の両面テープでスタンド、置台を固定して下さい。
- ④レコード再生終了後には必ず、アームリフターを下げて使用して下さい。
※アームリフターが上がっている状態でレコード再生をしますと、アームリフターに当たり針先やレコード盤を傷つけてしまいます。
※アームリフターを強い力で下げますと、アップレバーが変形し、作動しないことがあります。

【ストップレバーの取扱いについて】

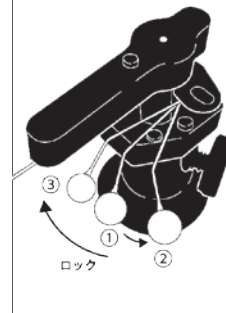

- 最初に箱から取り出す際、レバーが①の状態になっています。
- ご使用の際は、レバーを②の位置に動かして下さい。
- アームメイトをご使用にならない場合は、アームリフターを下げ、③の方向へ動かし、カチッとはまる状態になりますと、ロックされます。